



Lavavajillas

Manual de uso y cuidado

Modelos
LVJGE12DI
LVJGE12DB

Lea cuidadosa y completamente este
manual

PM02



Lea este manual

Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad, instrucciones de operación, instrucciones de instalación, consejos para resolver problemas, etc. Léalo cuidadosa y completamente antes de usar su lavavajillas. Le ayudará a usarla y cuidarla apropiadamente.

NOTA: El fabricante, siguiendo una política de desarrollo constante y actualización de sus productos, puede hacer modificaciones sin aviso previo.

Antes de llamar al servicio

La sección Consejos para resolver problemas le ayudará a resolver usted mismo problemas menores, evitando llamadas para solicitar servicio, ahorrándole tiempo y dinero.

Índice

Instrucciones importantes de seguridad ...	3	Sistema de filtración	15
Panel de controles	5	Instrucciones de cuidado	16
Pantalla	6	Como mantener la lavavajillas en forma	18
Partes de la lavavajillas	7	Instalación	
Iniciando un programa de lavado	7	Conectando la unidad al suministro de energía	18
Cuadro de ciclos de lavado	8	Suministro de agua	19
Códigos de error	9	Ubicando la lavavajillas	19
Cambiando un programa de lavado	9	Nivelando la lavavajillas	19
Suavizador de agua	10	Conectando la manguera de desagüe	19
Ajustando el consumo de sal	10	Dimensiones de la lavavajillas	20
Despachador de detergente	11	Antes de llamar al servicio	
Cantidad de detergente a usar	11	Consejos para resolver problemas	21
Uso apropiado de detergente	12	Especificaciones eléctricas	24
Eliminando manchas causadas por agua dura	12	Servicio	27
Despachador de agente de enjuague	12	Garantía	32
Ajustando el despachador de agente de enjuague	13		
Cargando las parrillas	14		
Parrilla superior	14		
Parrilla inferior	14		
Canasta para cubiertos	15		

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

⚠ ADVERTENCIA: CUANDO USE SU LAVAVAJILLAS, SIGA PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD INCLUYENDO LAS SIGUIENTES:

Instrucciones de conexión a tierra

- Este aparato debe conectarse a tierra. En caso de falla o descompostura, la conexión a tierra reducirá el riesgo de choque eléctrico proporcionando una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un cordón eléctrico que tiene un conductor de conexión a tierra para equipo y una clavija de conexión a tierra. La clavija debe conectarse en un contacto apropiado que debe estar instalado y aterrizado de acuerdo con todos los códigos y reglamentos locales.
- La conexión inapropiada del conductor a tierra para equipo puede resultar en riesgo de choque eléctrico. Revise con un electricista calificado o representante de servicio si usted duda que el aparato esté apropiadamente aterrizado. No modifique la clavija incluida con el aparato; si no entra en el contacto, haga que un electricista instale el contacto apropiado.

Reglas de seguridad. Operación

- No abuse, se siente ni se pare sobre la puerta o sobre una parrilla del aparato.
- No toque la resistencia generadora de calor durante o inmediatamente después del uso.
- No opere la lavavajillas a menos que todos los paneles delimitadores estén apropiadamente instalados en su sitio. Si el aparato está operando, abra la puerta cuidadosamente, existe el riesgo de que el agua caliente salpique hacia afuera.
- No coloque objetos pesados ni se pare sobre la puerta mientras está abierta. El aparato podría voltearse hacia el frente.
- Cuando introduzca utensilios:

1. Acomode objetos filosos de manera que no vayan a dañar el sello de la puerta.
2. Acomode los cuchillos filosos con sus mangos hacia arriba para reducir el riesgo de cortarse.

⚠ ADVERTENCIA: LOS CUCHILLOS U OTROS OBJETOS CON ORILLAS FILOSAS DEBEN COLOCARSE EN LA CANASTA DE CUBIERTOS CON LOS MANGOS HACIA ARRIBA O DEBEN ACOMODARSE EN POSICIÓN HORIZONTAL.


- No permita que los artículos de plástico hagan contacto con la resistencia generadora de calor.
- Revise que el despachador de detergente se haya vaciado después de completar el ciclo de lavado.
- No lave los artículos de plástico a menos que estén marcados como seguros para lavarse en lavavajillas. Para los artículos de plástico sin marcar, revise las recomendaciones del fabricante.
- Use detergentes y agentes de enjuague diseñados para lavavajillas solamente. Nunca use jabón, detergente para ropa o jabón de tocador en su lavavajillas. Mantenga estos productos alejados de los niños.
- Debe incorporarse un medio de desconexión de la energía en instalaciones directas con una separación entre polos de 3 mm por lo menos.

- Mantenga alejados a los niños de los detergentes y sustancias de lavandería así como de la puerta abierta del aparato ya que podría quedar un poco de detergente en el interior.
- Supervise a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no fue diseñado para ser operado por niños ni por personas de capacidades diferentes, sin supervisión.
- Los detergentes para lavavajillas son muy alcalinos, son extremadamente peligrosos si se tragan. Evite todo contacto con piel y ojos y mantenga alejados a los niños cuando la puerta esté abierta.
- No deje abierta la puerta ya que podría presentar riesgo de tropiezo.
- Cuando retire de servicio una lavavajillas o vaya a deshacerse de ella, retire antes la puerta del compartimiento de lavado.
- Deshágase apropiadamente del material de empaque.
- Use la lavavajillas para el propósito que fue diseñada solamente.
- Después de la instalación, asegúrese de que el cordón eléctrico no esté doblado ni aplastado por la máquina o por algún otro objeto.
- No manipule indebidamente los controles.
- Conecte el aparato al suministro de agua usando mangueras nuevas. No use mangueras viejas o ya usadas.
- Su lavavajillas puede lavar una vajilla para 12 personas como máximo por vez.
- La presión máxima de agua es 1 MPa.
- La presión mínima de agua es de 0,04 MPa.
- **Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar riesgo.**

LEA Y SIGA CUIDADOSAMENTE ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

IMPORTANTE: Para obtener el mejor desempeño de su lavavajillas, lea todas las instrucciones antes de usarla por primera vez.

Panel de controles

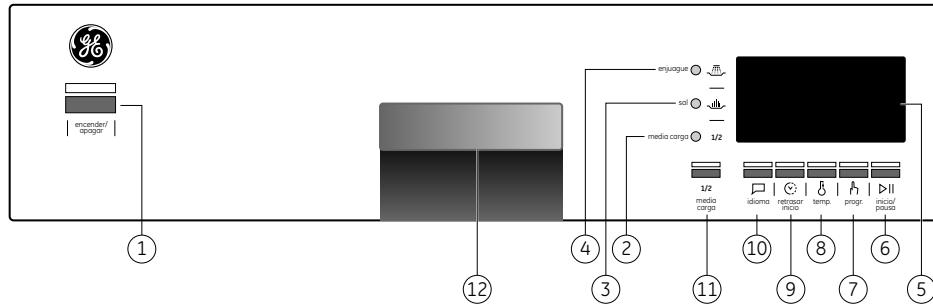

1. Interruptor de encendido. Enciende y apaga la máquina.
2. Indicador de Media Carga. Se enciende al seleccionar la opción MEDIA CARGA.
3. Indicador de advertencia de SAL. Agregue más sal cuando este indicador se ilumina.
4. Indicador de advertencia de AGENTE DE ENJUAGUE. Agregue agente de enjuague cuando este indicador se ilumina.
5. Pantalla: Muestra el tiempo restante del programa seleccionado, el tiempo del inicio retrasado, el indicador de operación, temperatura del agua, códigos de error, etc.
6. Botón INICIO/PAUSA. Presiónelo para iniciar un programa u ordenar una pausa. El indicador se ilumina cuando inicia.
7. Botón PROGRAMAR (progr.). Presiónelo para seleccionar los diferentes programas disponibles de acuerdo con el nivel de suciedad de la carga.
8. Botón TEMPERATURA (temp.). Seleccione las diferentes temperaturas disponibles para el lavado presionando este botón.
9. Botón RETRASAR INICIO. Presiónelo para retrasar, en número de horas, el inicio de un programa. Puede retrasar el inicio hasta 9,5 horas. Cada toque del botón aumenta el retraso en media hora.
10. Botón IDIOMA. Presione este botón para seleccionar entre Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Español.
11. Botón MEDIA CARGA. Presione este botón para seleccionar la opción de lavar media carga. Cuando se selecciona MEDIA CARGA, el brazo inferior de lavado no opera, por lo tanto usted debe colocar utensilios sobre la parrilla superior solamente.
12. Jaladera de la puerta. Jálela para abrir la puerta. La lavavajillas se detiene al abrir la puerta.

⚠ ADVERTENCIA: ES PELIGROSO ABRIR LA PUERTA CUANDO LA LAVAVAJILLAS ESTÁ LAVANDO, PODRÍA SUFRIR QUEMADURAS DEBIDO AL AGUA CALIENTE.


Pantalla



Programas de lavado: Intensivo, Normal, Económico, Enjuagar, Vidrio, Rápido y Prelavado.



Información. Usted puede obtener información de esta pantalla como el programa de lavado, códigos de error, puerta abierta, etc.



Etapas de lavado:

1. Pre Enjuague
2. Lavado principal.
3. Enjuague.
4. Secado

Los indicadores se encienden dependiendo de la etapa en curso y puede ver que se alternan también.




Pantalla de estado.

El primer indicador muestra el tiempo restante de lavado, el segundo indicador corresponde a la función Retrasar Inicio y el tercero al bloqueo de controles.




Dígitos. Muestra el tiempo restante, los códigos de error y el inicio programado.



Temperaturas. Muestra las diferentes temperaturas disponibles.

Partes de la lavavajillas

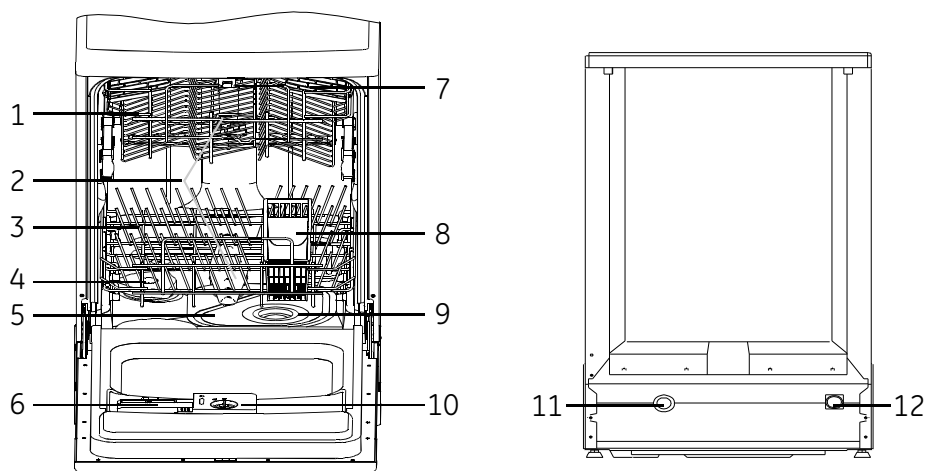

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|
| 1. Parrilla superior | 6. Despachador de detergente | 10. Despachador de agente de enjuague |
| 2. Brazos de lavado | 7. Depósito | 11. Conector de manguera de desagüe |
| 3. Parrilla inferior | 8. Canasta para cubiertos | 12. Conector de manguera de alimentación |
| 4. Suavizante de agua | 9. Filtro de partículas gruesas | |
| 5. Filtro principal | | |

Iniciando un programa de lavado

1. Deslice hacia afuera las parrillas superior e inferior. Acomode los utensilios y regréselas a su sitio. Cargue primero la parrilla inferior.
2. Cierre la puerta usando un poco de fuerza para asegurarse de que quede firmemente cerrada. Nota: Podría escuchar un clic cuando se cierra apropiadamente la puerta.
3. Conecte el cordón eléctrico en el contacto. El suministro de energía necesario es de 220-240 V 50 Hz.
4. Presione el botón ENCENDER/APAGAR.
5. Presione repetidamente el botón PROGRAMA (progr.) para seleccionar el programa deseado de acuerdo con el nivel de suciedad de la carga.
6. Presione el botón INICIO/PAUSA para comenzar el lavado.

Cuadro de ciclos de lavado

Programa	Información del ciclo	Descripción del ciclo	Detergente Pre/Principal	Tiempo de operación	Energía (kWh)	Agua (litros)	Agente de enjuague
Intensivo 	Para las cargas más sucias como cacerolas, sartenes, platones y utensilios que han reposado con comida seca pegada.	Prelavado (55°C) Lavado (70 °C) Enjuague Enjuague (55 °C) Secado	5/25 g	122 minutos	1,45	16	★
Normal 	Para cargas muy sucias como cacerolas, platos, vasos y sartenes poco sucias. Ciclo estándar de uso diario.	Prelavado Lavado (50 °C) Enjuague Enjuague (55 °C) Secado	5/25 g	162 minutos	1,05	12	★
Económico 	Para cargas con suciedad normal como cacerolas, platos, vasos y sartenes poco sucias. Ciclo estándar de uso diario.	Prelavado Lavado (50 °C) Enjuague Enjuague (55 °C) Secado	5/25 g	105 minutos	0,65	11	★
Enjuague 	Para platos que solamente necesitan ser enjuagados y secados.	Lavado (45 °C) Enjuague (70 °C) Secado		67 minutos	0,85	6	★
Vidrio 	Un lavado corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secado.	Prelavado Lavado (45 °C) Enjuague Enjuague (55 °C) Secado	20 g	79 minutos	0,7	12	★
Rápido 	Para cargas ligeramente sucias como vasos, cristal y porcelana.	Lavado (45 °C) Enjuague Enjuague (45 °C)	20 g	34 minutos	0,5	9	
Prelavado 	Prelavado de platos, cacerolas y sartenes mientras se espera a completar la carga.	Prelavado		13 minutos	0,02	3,2	

⚠ ADVERTENCIA: SI OCURRE UN DESBORDAMIENTO, CIERRE EL SUMINISTRO PRINCIPAL DE AGUA ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO. SI HAY AGUA EN LA CHAROLA DE LA BASE DEBIDO A UN DESBORDAMIENTO O UNA FUGA, ÉSTA DEBE SER REMOVIDA ANTES DE ENCENDER DE NUEVO LA LAVAVAJILLAS.

Códigos de error

Código de error	Descripción	Causa posible
E1	El ingreso de agua está tomando más del tiempo normal.	El suministro de agua está cerrado.
E3	El calentamiento está tomando más tiempo que el normal. El agua no está alcanzando la temperatura requerida.	Falla del sensor de temperatura o de la resistencia generadora de calor.
E4	La lavavajillas se llenó de más.	Presión de agua demasiado alta.
E6	Falla del sensor de temperatura.	Circuito abierto o sensor de temperatura defectuoso.
E7	Falla del sensor de temperatura.	Corto circuito o sensor de temperatura defectuoso.

Cambiando un programa de lavado

Si usted desea cambiar el programa de lavado y la máquina ya está en operación, siga estos pasos:

1. Presione el botón INICIO/PAUSA para ordenar una pausa.
2. Presione el botón PROGRAMA (progr.) para seleccionar el nuevo programa de lavado.
3. Presione INICIO/PAUSA para comenzar a lavar.

Al finalizar un programa de lavado

La alarma suena durante 8 segundos. Sin embargo, cuando se ha programado la función RETRASAR INICIO, la pantalla de tiempo parpadea durante 8 segundos sin que se escuche la alarma.



Nota: Si usted abre la puerta mientras el aparato está lavando, éste demorará unos segundos en reanudar la operación.


Suavizador de agua

Hay dos maneras de reducir la dureza del agua, una es usando un suavizador de agua, la otra es usando detergente.

La dureza del agua es diferente de lugar a lugar. Si se usa agua dura en la lavavajillas, se formarán depósitos en los platos y utensilios. La lavavajillas está equipada con un suavizador especial que usa sal para eliminar cal y minerales del agua.

Cargando sal en el depósito del suavizador

Siempre use sal fabricada para usarse en lavavajillas. El depósito de sal está ubicado por debajo de la parrilla inferior y debe llenarse siguiendo estos pasos:

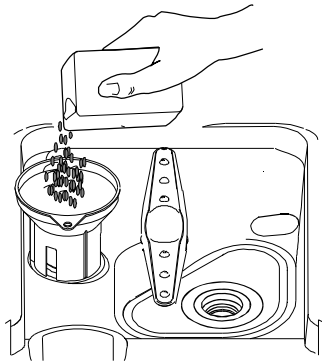

1. Retire la parrilla inferior, desatornille y retire la tapa del depósito de sal.
2. Si usted está llenando el depósito por primera vez, llene 2/3 partes de su volumen con agua (unos 550 ml).
3. Coloque el extremo del embudo (incluido) dentro del agujero e introduzca 1,2 kg aproximadamente de sal. Es normal que una pequeña cantidad de agua salga del depósito de sal.
4. Cuidadosamente atornille la tapa de nuevo.

Generalmente el indicador luminoso de advertencia del nivel de sal permanece apagado de 2 a 6 días después de haber llenado el depósito.

Notas:


- El depósito de sal debe llenarse de nuevo cuando el indicador luminoso en el panel de controles se enciende. El indicador de advertencia de nivel de sal podría no apagarse sino hasta que la sal se haya disuelto por completo.
- Si hay salpicaduras de sal, puede hacerse correr el programa de enjuague para eliminarlas.

Ajustando el consumo de sal

La lavavajillas está diseñada para ajustar la cantidad de sal consumida basándose en la dureza del agua que le es suministrada. Esto tiene el propósito de optimizar el nivel de consumo de sal:

1. Desatornille la tapa del depósito de sal.
2. Hay un anillo en el depósito que tiene una flecha marcada, haga girar el anillo en sentido opuesto a las agujas del reloj de la

posición "-" a la posición "+" basándose en la dureza del agua que se usa. Haga el ajuste basándose en la siguiente tabla.

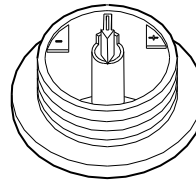

Dureza del agua				Posición del selector	Consumo de sal (gramos/ciclo)	Autonomía (ciclos por cada 1,2 kg)
°dH	°fH	°Clark	mmol/l			
0~8	0~14	0~10	0~1,4	/	0	/
8~22	14~39	10~28	1,4~3,9	-	20	60
22~45	39~80	28~56	3,9~8	Media	40	30
>45	>80	>56	>8	+	60	20

Notas:

dH: Grados Alemanes

fH: Grados Franceses

Clark: Grados Británicos

Contacte a su proveedor de agua para obtener información acerca de la dureza del agua que le es suministrada.


Despachador de detergente

El despachador debe llenarse de nuevo antes de comenzar un ciclo nuevo siguiendo las instrucciones contenidas en el cuadro Ciclos de lavado. Su lavavajillas usa menos detergente y agente de enjuague que las lavavajillas convencionales. Generalmente una sola cucharada de detergente será suficiente para una carga normal. Una carga más sucia requerirá más detergente.

Siempre agregue el detergente justo antes de encender la lavavajillas, de lo contrario podría humedecerse y no se disolvería apropiadamente.

Cantidad de detergente que debe usar

SI EL AGUA EN SU ÁREA NO ES MUY DURA, USTED PUEDE PREVENIR LA FORMACIÓN DE DEPÓSITOS AGREGANDO DETERGENTE. La cantidad de detergente necesaria varía de acuerdo con la dureza del agua. Para determinar la dureza del agua que se suministra en su área, contacte al departamento local de suministro de agua o a una empresa que suavice agua. Mientras más dura sea el agua, más detergente necesitará. Ajuste la cantidad de detergente en pequeñas cantidades hasta que encuentre la cantidad correcta.

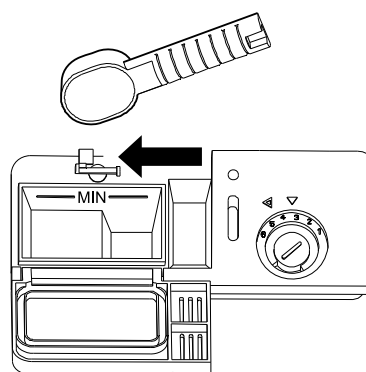

Uso apropiado del detergente

- Use solamente detergente para máquinas lavavajillas.
- Mantenga fresco y seco su detergente.
- No coloque detergente en polvo en el despachador sino hasta que esté listo para lavar.

⚠ ADVERTENCIA: EL DETERGENTE PARA LAVAVAJILLAS ES CORROSIVO. MANTÉNGALO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Eliminando manchas causadas por agua dura

Para remover manchas causadas por agua dura, intente lo siguiente:

1. Lave los utensilios usando un programa normal de lavado.
2. Retire todos los utensilios metálicos como cubiertos, sartenes, etc. de la lavavajillas. NO agregue detergente.
3. Vierta dos tazas de vinagre y coloque el tazón boca arriba sobre la parrilla inferior de la lavavajillas.
4. Lave la carga usando un programa normal de lavado.

Si esto no funciona, intente el mismo procedimiento usando 1/4 de taza de cristales de ácido cítrico en lugar de vinagre.

Despachador de agente de enjuague

- Para abrir el despachador, gire la tapa en dirección de la flecha izquierda (ABRIR/ OPEN) y retírela.
- Vierta el agente de enjuague en el despachador, teniendo cuidado de no llenarlo de más.
- Reinstale la tapa introduciéndola alineada con la flecha ABRIR (OPEN) y girándola en el sentido de la flecha de cierre (derecha).

El agente de enjuague es liberado durante el enjuague final para evitar que el agua forme gotas sobre sus utensilios que pueden convertirse en manchas y rayones. Mejora también el secado ya que el agua resbala de los platos.

Su lavavajillas está diseñada para usar agente de enjuague líquido. El despachador de agente de enjuague se encuentra dentro de la puerta, junto al despachador de detergente. Para llenar el despachador, abra la tapa y vierta el agente de enjuague hasta que el indicador de nivel se ponga negro por

completo. La capacidad del despachador es de unos 140 ml


Tenga cuidado de no llenar de más el despachador ya que podría ocasionar espuma en exceso. Limpie los derrames con un trapo húmedo. No olvide reinstalar la tapa antes de cerrar la puerta de la lavavajillas.

Si usted tiene agua suave, podría no necesitar agente de enjuague ya que una película color blanco podría desarrollarse sobre sus platos.

Ajustando el despachador de agente de enjuague


Una cantidad medida de agente de enjuague se libera durante el enjuague final. Como con el detergente, la cantidad de agente de enjuague necesaria para sus platos, depende de la dureza del agua en su área. Demasiado agente de enjuague puede resultar en exceso de espuma que puede causar opacamiento o rayones en sus utensilios. Si el agua en su área es suave, quizá no necesite agente de enjuague. Si lo necesita, puede diluirlo con una cantidad igual de agua.

El despachador de agente de enjuague tiene seis posiciones. Siempre comience con la posición "2". Si nota la formación de manchas y un secado pobre, aumente la cantidad de agente de enjuague despachada retirando la tapa del despachador y girando la perilla a la posición "3". Si los platos no se secan apropiadamente o se manchan, coloque la perilla en la posición del número siguiente más alto hasta que sus platos salgan sin manchas.

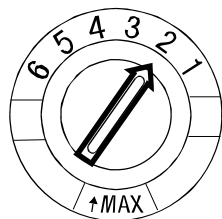

Cuando rellenar el despachador de agente de enjuague

Si el modelo de su lavavajillas no viene con un indicador luminoso de advertencia para el agente de enjuague, entonces usted puede juzgar la cantidad de agente de enjuague por el punto negro en el despachador. Mientras el agente de enjuague disminuye, el tamaño del punto negro también lo hace. No deje que el punto negro disminuya más allá de la posición 1/4.

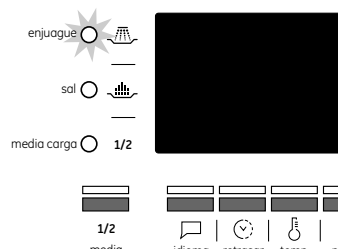

Mientras la cantidad de agente de enjuague disminuye, el tamaño del punto negro del indicador de nivel del despachador de agente de enjuague cambia como se ilustra a continuación.


- Lleno
- 3/4
- 1/2
- 1/4 Rellene para eliminar la formación de manchas
- Vacío

Cargando las parrillas de la lavavajillas

Para obtener el mejor desempeño, siga estos consejos de carga. Las funciones y apariencia de las parrillas y canastas pueden variar contra las de su modelo.

Parrilla superior


La parrilla superior está diseñada para alojar utensilios delicados y ligeros como vasos, tazas de café y té, salseras, platos, tazones pequeños y charolas poco profundas (siempre que no estén muy sucias). Acomode los platos y utensilios de manera que el chorro de agua no los mueva. La parrilla superior puede colocarse a diferentes alturas colocando sus ruedas en rieles diferentes.

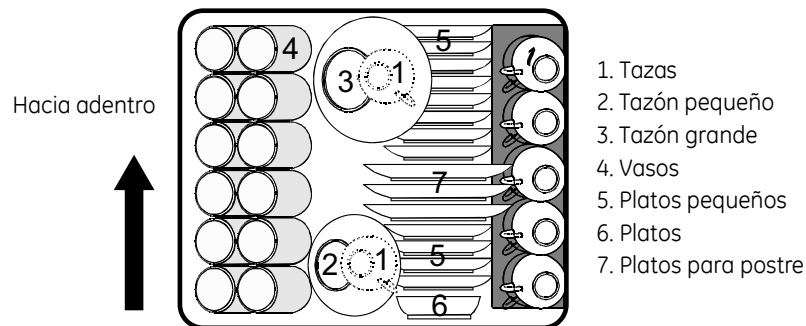

Parrilla inferior

Acomode los utensilios grandes y difíciles de limpiar en la parrilla inferior, cacerolas, sartenes, tapas, platones y tazones como se muestra. Es preferible colocar platones y tapas en los lados de la parrilla para evitar bloquear la rotación del brazo de lavado.

- Las cacerolas, tazones, etc. deben colocarse siempre con la parte superior viniendo hacia abajo.
- Las cacerolas profundas deben ladearse para permitir que el agua fluya hacia afuera.
- La parrilla inferior tiene filas de púas plegables para que pueda acomodar más cacerolas y sartenes o más grandes.

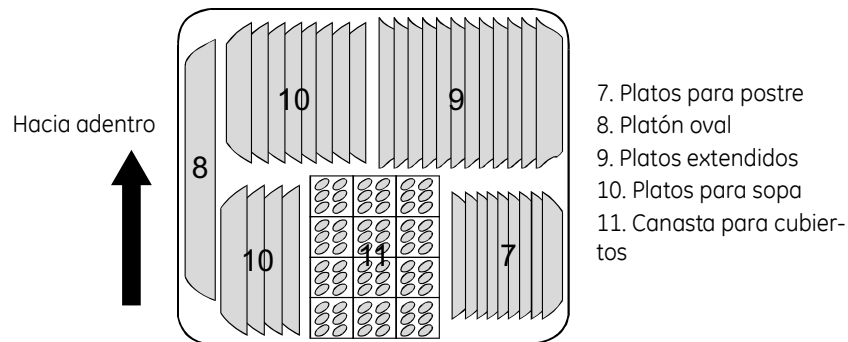

Canasta para cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en la canasta para cubiertos con los mangos hacia abajo. Si la parrilla está equipada con canastas laterales, entonces las cucharas deben acomodarse individualmente en las ranuras apropiadas.



Hacia adentro



4	1	5	3	3	2
4	1	5	3	3	2
4	1	5	3	3	2
4	1	5	3	3	2
4	1	5	3	3	2
4	1	5	3	3	2
4	1	5	3	3	2
4	1	5	3	3	2
4	1	5	7	8	2
4	1	5	6	6	2
4	1	5	6	6	2

1. Tenedores
2. Cucharas
3. Cucharas pequeñas
4. Cucharas para té
5. Cuchillos
6. Cucharas para servir
7. Cucharón pequeño
8. Tenedor para servir




⚠ ADVERTENCIA: NO PERMITA QUE NINGÚN ARTÍCULO SE EXTIENDA MÁS ALLÁ DEL FONDO DE LA CANASTA.

Sistema de filtración

El filtro evita que partículas grandes de alimentos u otros objetos ingresen en la bomba. Estos residuos pueden bloquear ocasionalmente los filtros.

El sistema de filtración se compone de un filtro de partículas gruesas, un filtro plano (principal) y un microfiltro (para partículas finas).

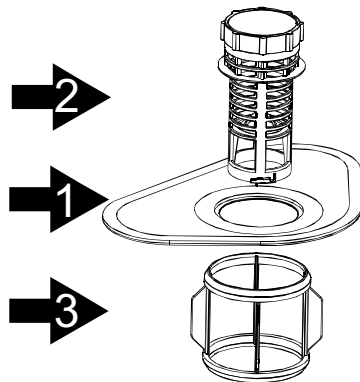


Filtro principal (1). Las partículas de los alimentos y de suciedad atrapadas por este filtro son pulverizadas por un chorro de agua especial, en el brazo inferior de lavado y llevadas hacia el desagüe.

Filtro de partículas gruesas (2). Los artículos más grandes como pedazos de huesos o vidrio, que podrían obstruir el desagüe, quedan atrapados en este filtro. Para retirar un artículo atrapado en este filtro, presione suavemente las lengüetas de la parte superior de este filtro y levántelo.


Filtro de partículas finas (3). Este filtro retiene residuos de alimentos y basuras en el área de la coladera y evita que sean enviados de nuevo hacia la carga durante un ciclo.

- Después de usar la lavavajillas, inspeccione los filtros buscando obstrucciones.


- Desatornille el filtro de partículas gruesas para retirar el sistema de filtración. Retire las partículas de alimentos y limpie los filtros bajo agua corriente.

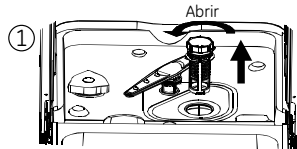

Paso 1. Retire el filtro de partículas gruesas desatornillándolo.

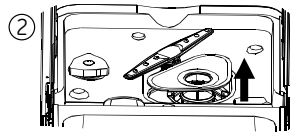

Paso 2. Retire el filtro principal levantándolo.

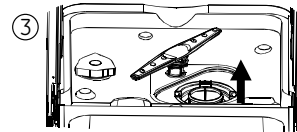

Paso 3. Retire el filtro de partículas finas levantándolo.

Nota: Siga estos pasos en orden inverso para reinstalar el sistema de filtración.

Instrucciones de cuidado

- Para limpiar el panel de controles use un trapo poco húmedo y después seque por completo.
- Para limpiar el exterior, use una buena cera pulidora para aparatos electrodomésticos.
- Nunca use objetos filosos, fibras para tallar ni limpiadores abrasivos para ninguna parte de la lavavajillas.

Protección contra congelación


Si deja su lavavajillas en un sitio sin calefacción durante el invierno, pida a un técnico del servicio que:

1. Interrumpa el suministro de energía que alimenta a la lavavajillas.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte la manguera de alimentación de la válvula de agua.
3. Drene el agua de la manguera de alimentación y de la válvula de agua. (Use una charola para recibir el agua).
4. Reconecte la manguera de alimentación a la válvula de agua.
5. Retire el filtro del fondo de la tina y use una esponja para recolectar el agua del área de la coladera.

Limpiando los brazos de lavado

Es necesario limpiar regularmente los brazos de lavado ya que los minerales de agua dura obstruyen las boquillas de chorro y los rodamientos. Para retirar el brazo de lavado, desatornille la tuerca y retire la rondana que se encuentra en la parte superior del brazo.


Lave los brazos en agua caliente y jabonosa y use un cepillo suave para limpiar las boquillas. Reinstale los brazos de lavado después de enjuagarlos por completo.

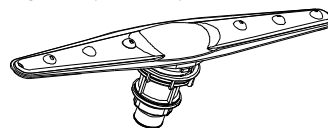

Limpiando los filtros

Para obtener los mejores resultados, el conjunto del filtro debe limpiarse regularmente. El filtro remueve eficientemente partículas de alimentos del agua de lavado, permitiendo que recircule durante el ciclo. Por esta razón es bueno remover las partículas más grandes de alimentos que quedan atrapadas en el filtro después de cada ciclo de lavado, enjuagando el filtro semicircular y la taza bajo agua corriente.

Para remover el conjunto de filtro, jale hacia arriba la jaladera de la taza. El conjunto completo de filtración debe lavarse una vez a la semana. Para limpiar los filtros de partículas gruesas y de partículas finas, use un cepillo, después arme las partes como se muestra y reinstale el conjunto completo en la lavavajillas, presionándolo hacia abajo.

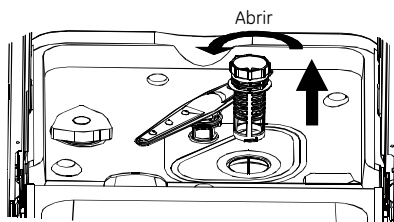


La lavavajillas no debe usarse nunca sin los filtros. La instalación incorrecta del conjunto de filtración podría reducir el desempeño de la lavavajillas y dañar sus utensilios.

⚠ ADVERTENCIA: NUNCA OPERE LA LAVAVAJILLAS SIN LOS FILTROS EN SU SITIO.

Limpeza de la puerta

Limpie la orilla alrededor de la puerta usando solamente un trapo suave, húmedo y tibio. Para evitar que el agua ingrese por el seguro de la puerta y componentes eléctricos, no use limpiadores en aerosol de ninguna clase. Tampoco use limpiadores abrasivos ni fibras para tallar sobre las superficies exteriores ya que rayarán los acabados.

Algunas toallas de papel pueden rayar también la superficie o dejar marcas.

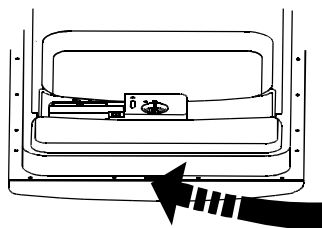

⚠ ADVERTENCIA: NUNCA USE LIMPIADORES EN AEROSOL PARA LIMPIAR EL PANEL DE LA PUERTA. PODRÍAN DAÑAR EL SEGURO DE LA PUERTA Y LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS. NO USE PRODUCTOS ABRASIVOS NI TOALLAS DE PAPEL YA QUE RAYARÁN LAS SUPERFICIES O DEJARÁN MANCHAS SOBRE SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE.

Cómo mantener en forma su lavavajillas

Después de cada ciclo de lavado

Después de cada ciclo de lavado, cierre el suministro de agua que alimenta a la lavavajillas y deje la puerta ligeramente abierta para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

Desconecte la clavija

Antes de limpiar o llevar a cabo cualquier trabajo de mantenimiento o servicio, siempre retire la clavija del contacto de pared. No corra riesgos.

NO use solventes ni limpiadores abrasivos

Para limpiar el exterior y las partes de hule de la lavavajillas, no use solventes ni productos abrasivos. Use solamente un trapo y agua jabonosa templada. Para remover manchas de las superficies interiores, use un trapo humedecido en agua y un poco de vinagre blanco o un producto de limpieza formulado especialmente para lavavajillas.

Vacaciones

Antes de salir de vacaciones, recomendamos hacer correr un ciclo de lavado sin carga y después desconectar la clavija eléctrica. Cierre el suministro de agua y deje la puerta ligeramente abierta. Esto ayudará a prolongar la vida de los sellos y evitará que se formen olores en el interior del aparato.

Moviendo el aparato

Si debe mover la lavavajillas, manténgala en posición vertical. Si es absolutamente necesario, puede recostarla sobre su parte trasera.

Sellos

Uno de los factores que causa que se formen olores en el interior de la lavavajillas, son los alimentos que quedan atrapados en los sellos. Limpie los sellos regularmente con una esponja húmeda para prevenir esto.

Conectando la unidad a la energía eléctrica

⚠ ADVERTENCIA: POR SEGURIDAD PERSONAL, NO USE EXTENSIONES ELÉCTRICAS NI ADAPTADORES DE CLAVIJA CON ESTE APARATO. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA CORTE O REMUEVA LA PATA DE CONEXIÓN A TIERRA DE LA CLAVIJA ELÉCTRICA.

Requerimientos eléctricos

Consulte la etiqueta de especificaciones para conocer el voltaje requerido y conecte la lavavajillas al suministro correcto de energía. Use un fusible de 12 Amperes. El circuito debe ser de cobre solamente. Use un fusible o disyuntor de circuitos de la capacidad recomendada, y provea un circuito separado que dé servicio a este aparato solamente. El contacto puede colocarse en un gabinete contiguo.


Conexión al suministro de energía

Después de asegurarse que el voltaje y frecuencia suministrados por la instalación de su casa coinciden con los de la placa de características, y que el sistema eléctrico tiene la capacidad para el voltaje máximo mostrado en dicha placa, conecte la clavija en un contacto apropiadamente aterrizado. Si el contacto no es el apropiado para la clavija, hágalo reemplazar en lugar de usar adaptadores que causarán sobrecalentamiento y quemaduras.

⚠ ADVERTENCIA: ANTES DE USAR EL APARATO, ASEGÚRESE DE QUE EXISTE UNA APROPIADA CONEXIÓN A TIERRA.

Suministro de agua

Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector de 19 mm (3/4") y asegúrese de la conexión sea firme. Si las tuberías de agua son nuevas o no se han usado por un tiempo, deje que corra un poco de agua para asegurarse que el agua de suministro esté limpia y libre de basuras. Si no hace esto, la entrada de agua podría bloquearse dañando a la lavavajillas.

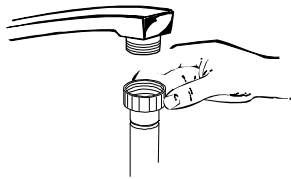

La lavavajillas puede conectarse también a una línea de agua caliente (sistema centralizado, calentador de agua), siempre que no exceda una temperatura de 60 °C. En este caso el tiempo de lavado se reducirá unos 15 minutos pero la eficiencia de lavado se reducirá ligeramente. Haga la conexión siguiendo las mismas instrucciones que para conectar a una línea de agua fría.


Ubicando la lavavajillas

Instale la lavavajillas en la ubicación deseada. La parte trasera debe descansar contra el muro detrás de ella, y los laterales a lo largo de los gabinetes o muros contiguos.

La lavavajillas está equipada con mangueras de suministro de agua y desagüe que pueden acomodarse hacia la izquierda o derecha para facilitar su instalación.

Nivelando la lavavajillas


Una vez que el aparato está ubicado, ajuste las patas niveladoras atornillándolas hacia dentro o hacia afuera, de manera que pueda nivelar el aparato y ajustar su altura. La lavavajillas no debe quedar inclinada más de 5,1 cm (2").

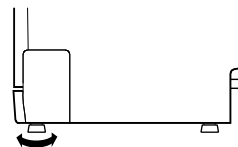

Conexión de la manguera de desagüe

Introduzca el extremo de la manguera de desagüe en un tubo de desagüe que tenga un diámetro de 4 cm mínimo, o fíjelo a un lavabo asegurándose de que la manguera no se doble ni aplaste.


Use el soporte especial de plástico que viene con el aparato. La parte superior de la manguera debe quedar a una altura entre 40 cm y 100 cm. El extremo libre de la manguera no debe quedar sumergido en agua.

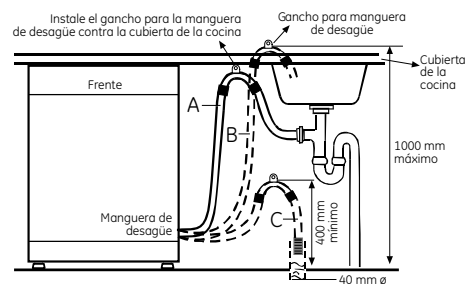

Cómo drenar el exceso de agua de la manguera de desagüe

Si la altura del lavabo es mayor que 1 000 mm desde el piso, entonces el agua de la manguera no puede drenarse a través del lavabo. Será necesario drenar el exceso de agua en un tazón o contenedor apropiado afuera del lavabo y más abajo que él.

Dimensiones de la lavavajillas

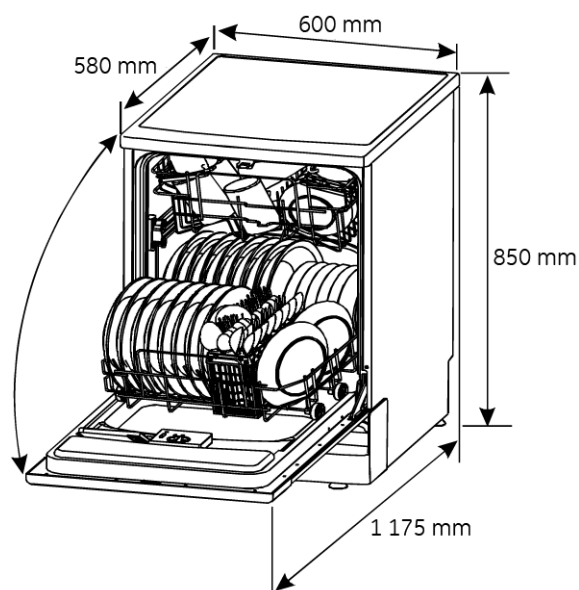

⚠ ADVERTENCIA: CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA DESPUÉS DE USAR LA LAVAVAJILLAS PARA ASEGURARSE DE QUE LA O LAS MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AGUA PERMANEZCAN VACÍAS.

Antes de llamar al servicio

Consejos para solucionar problemas

Revise los cuadros en las siguientes páginas, podría ahorrarse la llamada para solicitar servicio.

Problema	Causa posible	Qué hacer
La lavavajillas no enciende	Fusible quemado o disyuntor de circuitos disparado.	Reemplace el fusible o reacondicione el disyuntor de circuitos. Desconecte otros aparatos que compartan el circuito con la lavavajillas.
	La lavavajillas no está encendida.	Asegúrese de que la lavavajillas esté encendida y la puerta firmemente cerrada. Asegúrese de que el cordón eléctrico esté bien conectado en el contacto de pared.
	Presión de agua baja.	Revise que el suministro de agua esté apropiadamente conectado y abierto.
La bomba de desagüe no se detiene	Desbordamiento	El sistema está diseñado para detectar desbordamientos. Cuando lo hace, apaga la bomba de circulación y enciende la de desagüe.
Ruido	Algunos sonidos son normales.	Sonido de alimentos triturándose y del depósito de detergente abriéndose.
	Hay artículos sueltos en las canastas o algo pequeño cayó dentro de ellas.	Asegúrese de que todos los artículos en la lavavajillas estén asegurados en su posición.
	El motor zumba.	No se ha usado regularmente la lavavajillas. Si no la usa regularmente, hágala llenar y drenarse cada semana, lo que ayudará a mantener húmedos los sellos.
Espuma en la tina	Está usando el detergente inapropiado.	Para evitar la espuma, use solamente detergente especial para lavavajillas. Abra la puerta de la lavavajillas y deje que la espuma se evapore. Agregue 4 litros de agua fría en la tina. Cierre y asegure la puerta, después seleccione cualquier ciclo. El producto drenará el agua como primer paso. Abra la puerta cuando se detenga el drenado y revise que la espuma haya desaparecido. Repita si es necesario.
	Hubo un derrame de agente de enjuague.	Siempre limpie inmediatamente los derrames de agente de enjuague.

Problema	Causa posible	Qué hacer
Interior de la tina manchado	Ha usado detergente con colorante.	Use detergente sin colorante.
Los platos no se secan	Despachador de agente de enjuague vacío.	Revise el despachador de agente de enjuague.
Platos y utensilios planos no se lavan bien	El programa seleccionado es incorrecto.	Seleccione el programa apropiado de acuerdo con la carga.
	Carga inapropiada de las parrillas.	Asegúrese de que la acción del despachador de detergente y del brazo de lavado no sea bloqueada por utensilios grandes.
Manchas y película sobre vasos y utensilios planos	Agua extremadamente dura. Temperatura de entrada de agua es baja. Lavavajillas sobrecargada. Carga inapropiada. Detergente en polvo es viejo o está húmedo. Despachador de agente de enjuague vacío. Cantidad de detergente incorrecta.	Para remover manchas de utensilios de vidrio: 1. Retire todos los utensilios metálicos de la lavavajillas. 2. No agregue detergente. 3. Seleccione el ciclo más largo. 4. Inicie la lavavajillas y deje que pasen unos 18 a 22 minutos. La unidad estará en el lavado principal. 5. Abra la puerta y vierta 2 tazas de vinagre blanco en el fondo de la tina. 6. Cierre la puerta y permita que la lavavajillas complete el ciclo. Si el enjuague de vinagre no funciona, repita pero ahora use 1/4 de taza de cristales de ácido cítrico en lugar de vinagre.
Opacamiento de utensilios de vidrio	Combinación de agua suave y demasiado detergente.	Use menos detergente si tiene agua suave y seleccione el ciclo más corto que lave bien los utensilios de vidrio.
Película amarilla o café sobre las superficies interiores	Manchas de té o café.	Use una solución de 1/2 taza de blanqueador y 3 tazas de agua tibia para remover las manchas lavando a mano.

⚠ ADVERTENCIA: ESPERE 20 MINUTOS DESPUÉS DE UN CICLO PARA QUE LA RESISTENCIA GENERADORA DE CALOR SE ENFRÍE. EL NO OBSERVAR ESTA ADVERTENCIA PODRÍA RESULTAR EN QUEMADURAS.

Problema	Causa posible	Qué hacer
Película amarilla o café en superficies interiores (cont.)	Depósitos de hierro en el agua.	Contacte a una empresa que suavice agua para instalar un filtro especial.
Película blanca sobre superficies interiores	Minerales de agua dura.	Para limpiar el interior, use una esponja húmeda con detergente para lavavajillas. Use guantes de hule. No use otro limpiador que no sea detergente para lavavajillas para evitar la formación excesiva de espuma.
Queda detergente en el despachador	Los utensilios están bloqueando los despachadores de detergente.	Reacomode los utensilios.
Vapor	Normal.	Sale vapor por la ranura de ventilación que se encuentra cerca del seguro de la puerta durante el secado y el desagüe.
Marcas negras o grises sobre los utensilios	Utensilios de aluminio que se han frotado contra otros utensilios.	Use un limpiador suave para remover estas marcas.
Queda agua en el fondo de la tina.	Esto es normal.	Una pequeña cantidad de agua limpia alrededor de la salida de agua en el fondo de la tina mantiene lubricado al sello.
La lavavajillas fuga agua	El despachador de agente de enjuague ha sido llenado de más o se derramó agente de enjuague.	Tenga cuidado de no llenar de más el despachador de agente de enjuague. Los derrames de agente de enjuague pueden causar la generación excesiva de espuma, lo que podría llevar a un desbordamiento. Limpie los derrames de agente de enjuague con un trapo húmedo.
	La lavavajillas no está nivelada.	Nivele la lavavajillas.

Especificaciones eléctricas de su lavavajillas

Voltaje/Frecuencia	AC 220 - 240 V, 50 Hz
Potencia de entrada - de salida	1760 - 2100 W
Grado de protección IP21	
Presiones máxima/mínima de agua	1 MPa / 0,04 MPa



Notas





Notas



serviciomabe

Servicio de Asistencia Técnica
Kronen Internacional S.A.
Valentin Gómez 151 (1706) Haedo
Pcia. De Buenos Aires 011-4489-8900
www.mabeargentina.com.ar



mabe
PATRICK

Rev-10-08-10

CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES

Servicio Técnico Central: 0810-222-6223
mabe

BUENOS AIRES

Localidad	Nombre	Dirección	Teléfono
Enrique, Héctor	Calle 5 entre 28 y 29 - Nro. 961	25 de Mayo	02345-463824 02345-466175 (Fax)
9 de Julio	Galvani, Helvio Javier Srta. Daniela	Poratti y Levalle	02317-423652
Ayacucho	Frechero, Arturo	Sarmiento 946	02296-452463
Azul	Bagnozzi, Juan	España 1024	02281-426432
Azul	Bianchi Carlos O	Juan B Justo 1128/1130	02281-15537854
Bahia Blanca	Melo Muñoz, Eduardo	Montevideo 1187	0291-4517842
Bahia Blanca	Varela, Daniel	Brasil 1249	0291-4520057
Balcarce	Falcone, Roberto Walter	Calle 20 N°257	02266-15532521 4-20762 (Fax)
Balcarce	Miguel Oscar Maresca	Centenario 1015	02266-421487
Benito Juárez	Julio C. Logro Nazar Maria Lorena	Ño Chacabuco 277	02292-454733
Bolivar	Pezzi, Pedro Cesar	Feliciano Chiclana 740	02314-420639
Bragado	Cheverri, Horacio	San Lorenzo 945	02342-424594
Cañuelas	Yoshida Osvaldo	Mitre 635	02226-423418
Chascomús	Travacio, Fernando Gabriel-(karina)	Alvear 341	02241-423945
Chivilcoy	Palomeque, Héctor R.	Biedma 510	02346-435651
Cnel. Brandsen	Rico Daniel	Hansen N° 560	02223-445499
Cnel. Suarez	Con	Lamadrid 1946	02926-424030
Daíreaux	Carlos Guillermo Ramos	Bolivar 77	02314-15515779
Dolores	Facundo Ignacio Belmartino	Pilotto 320	02241-15673558
Escobar	Fernando Benetti	Juanxxiii 302	0348-4428709
Gral. Villegas	Pont, Horacio	Azcúenaga 631	03388-420234
Junín	Nicolás Nazareno Cannarozzo	Rioja 590	0236-4426698 0236-4432185
La Plata	Pasarin Diego Gaston	Calle 142 N° 1464	0221-4505579 (Taller)
Lincoln	Julio Jorge Araujo	Barrio Cadaf Casa 23	02355-32685
Lobos	Iszczuk, Andrés Fabio Sra. Maria José	Suipacha 337	02227-430700
Luján	Alberto Evers	General Paz 1185	02323 422349
Luján	Larraburu Carlos Eduardo	Av. Carlos Pellegrini N° 1595	02323-432733
Macos Paz	Sergio Karp	Monteagudo 208	0220-4770334
Mar de Ajo	Roselli Daniel F. Jorge Newbery	1160 Gral Madariaga 3040 San Bernardo	02257-15585303 02257-15588464
Mar del Plata	Quikuen Patricia	Colón 4702	0223-4879163 0223-4872715 0223-4750264
Mercedes	Montenegro, José Luis	Calle 36 N°198	02324-426071
Miramar	Colacci, José Andrés	Calle 40 N° 1650	02291-432204
Olavarría	De Martini, Julio	Av. Colón 1937	02284-440963
Pehuajó	Faldutti, José Luis	Lavarden 61	02396-475379 02396-479673
Pigüé	Stadelmann Javier	4 de Diciembre 356	02923-473998 02923-646226
Puan	Pierotti, Lino	Maldonado 260	02923 488674
Salto	Russo Pablo Juan	Dr. Latrubesse 321	02474-424058
San Antonio de Areco	Carlomagno Carlos	Italia N° 727	02326-456255
San Nicolás	Morelli, Oscar Luis	Luis Viale 362	0336-4428955

BUENOS AIRES

Localidad	Nombre	Dirección	Teléfono
Tandil	Fernández Mario Rubén	Avda. Estrada 229	0249-4440945
Tandil	Favier, Jorge Pablo	Salustiano Rivas 919/925	0249-4426609
Trenque Launquen	Guidi Jose Luis	Ingeniero Foster N° 845	02392-430229
Tres Arroyos	Argüello, Ruben Horacio	Bolivar 230	02983-429645 15641171
Adolfo Gonzales Chaves	Ezequiel Schiel	Goya 477	02983-482295
Chacabuco	Diego José de Bello	Av. Colón 42	02352-452482
Chacabuco	Nestor F. Debello	Av. Vieytes 19	02352-426918 02352-404935

CATAMARCA

La Chacarita	Orellana, Jorge L.-Lidia (esposa)	Av. San Martín 181	03834-421446 0383-15-4657625
--------------	-----------------------------------	--------------------	---------------------------------

CHACO

Gral. San Martín	Alarcon Vanesa Karina	9 de Julio N° 326	03725-457202
Resistencia	Flores, Manuel Salvador Srta. Lucy	Carlos Boggio 636	0362-428542 0362-432123 (Fax)

CHUBUT

Comodoro Rivadavia	Sierra, Guillermo	Quiroga 256	0297-4460328
Esquel	Lamas Carlos Mario	9 de Julio 780	02945-15553017 02945-15685707 02945-450955
Rawson-Trelew	Alderete René	Martín Fierro 536	0280-4428218 0280-154400614

CÓRDOBA

Almafuerte	Ramírez Gustavo	Tucumán 346	03571-472142
Alta Gracia	Perez Yolanda	Manuel Solares 1170	03547-15597145 03547-15592312 03547-420022
Despeñaderos	Acevedo, Diego Pablo	Necochea 18. Esq. Gral Paz	03547-492466
Arroyito	Juncos Marcos Víctor	Ramón Cabrera 487 Vicenta Ríos de Vocos 507	03576-422201
Balnearia	Baschini Sergio Eduardo	Dr. Pedro Goyena 250	03563-421079
Bell Ville	Salvaterra Damian	Pte. Perón 118	03537-15608705 03537-488041
Córdoba	Barboza Sergio	Chemical 1912 B° Empalme	0351-4553594 0351-4419580
Colonia Caroya	Tagliaferri, Roberto	Av. San Martín 42	03525-422012
Cosquín	Fernandez, Héctor Ariel	Avda. San Martín 1400	03541-451328
General Deheza	Oliva, Roberto	Azcúenaga 475	0358-4051898
Huinca Renanco	Diego Emanuel Luna	Presidente Perón 727	02336-442713
Justiniano Posse	Luciano Andres Casalanga	Presbítero Gutierrez 209	03537-432367
Laborde	Biga, Juan Angel	Bv José María Paz y Belgrano	03537-15511358 03537-15443183
Laboulaye	Larrégoa, Marcelo Alejandro	Ameghino 166	03385-427866
Las Varillas	Gomez, Amelio	Juan B. Alberdi 342	03533-421758
Los Surgentes	Vera, Horacio-Sra. Corina (esposa)	Ciudad de Belén 137	03467-495627
Marcos Juárez	Acosta Nestor Luis	Maipú 850	03472-458800 03472-427914
Porteña	Poggio, Daniel Alberto	Intendente Vignolo 348	03564-450344 03564-1541436
Rio Cuarto	Patricia Salvay	Jorge Newbery 433	0358-4645367
Rio Tercero	Garay Mirta Bibiana	Dean Funes 101	0357-1410300 0357-115536998
Sampacho	Sanson Adrian	Pringles 236	03582-15431240 03582-411515
San Francisco	Baldisarri, Pablo Andrés	Pje. Sol de Mayo 316	03564-428104
Rio Cuarto	Marcelo Luis Renna	Sobremonte 1877	0358-4797041 0358-4628946
Villa Dolores	Gustavo Miguel Nasif	Siría 38	03544-420131 03544-15464712

CÓRDOBA

Localidad	Nombre	Dirección	Teléfono
Villa María	Cesca, Luis Horacio-Srta Daniela	Bv. Cárcano 169	0353-4523211 0353-4534891 (Fax)
Oncativo	Bianco, Mauricio José	Uruguay 771	03572-456512 03572-457892

CORRIENTES

Bella Vista	Dure Mirta Teresita	Santa Fe 1381	03777-451477 03777-15401899
Corrientes	Diez, Santiago Horacio Srta. Natalia	San Luis 1467	03783-420063
Corrientes	Ibañez, Pedro Benjamin	Iberá 1520	03794-445640 03794-681204 03794-327537
Goya	Daniel Cordoba	Belgrano N° 1714	03777-431877
Mercedes	Barbona, Gustavo	Belgrano 830	03773-421556
Paso de los Libres	Soverón, Honorato Raúl Srta. Yanina		03772-427463

ENTRE RÍOS

Chajari	Benitti Horacio Santiago	9 de Julio N° 3302	03456-421103
Colón	Mista, Claudio Fabián	12 de Abril 692	03447-422900
Concepción del Uruguay	Marcolin, Pablo Velazquez, Fabio	Los Constituyentes	03650-34421558388 03442-15558387
Concepción del Uruguay	Brian Pablo Martin	Sarmiento N° 1.748	03442-15527223
Concordia	Hector Rodriguez	Laprida 1121	0345-4216975
Crespo	Abel Bernabe Heinze	Estrada 715	0343-4952136 0343-154657562
Guauguay	Degraff, Víctor Manuel	Islas Malvinas 368	03444-425049 03444-428242
Guauguaychú	Tommasi, Marcelo Daniel	Andrade 1750	03446-428865 03446-15583350
Guauguaychú	Hector Delforge	Doello Jurado 1520	03446-428417
Paraná	Ciancio, Cristian	Hereñu 974	0343-4349872
Paraná	Ciancio José Ricardo	Don Bosco 2111	0343-155022068 0343-4330947
Río Colorado	Passoni Milton Omar	Rodriguez Peña N° 639	02931-430005
San José	Coiazet Diez, Pablo Daniel	Mariano Moreno 940	03447-471686
San José	Miguel Bondaz	Centenario 1558	03447-471168

FORMOSA

Formosa Ciudad	Julio César Cáceres Fariña	Fontana 1476	0370-4434258
----------------	----------------------------	--------------	--------------

JUJUY

San Pedro de Jujuy	Castillo, Abraham Leonardo	Gorriti 452	0388-156861768 03888-15529604
San Salvador de Jujuy	Vacalores, Antonio Iber	Urdininea 315	0388-4223684
San Salvador de Jujuy	Alfredo Farfan	Av.Lugones N°79-B°belgrano	0388-4243879

LA PAMPA

Gral. Pico	Berdaxagar, Victor Osvaldo	Calle 108 N° 144	02302-421736
Gral. Pico	Iglesias, Rubén A.	Calle 102 N° 1185	02302-434318
Santa Rosa	Larrazabal, Jorge Alberto	Savioli 2015 esquina Tierno	02954-15694216
Ingeniero Luiggi	Odetti, Facundo	Belgrano s/n	02302-15524194

LA RIOJA

Chilecito	Marcelo Ismael	Julian Amatte 75	03825-425313
La Rioja	Madera José Alberto	Diamante s/n (Barrio Seipos)	0380-4467588 03822-15617533
La Rioja	Mercado, Alfredo	Santa Fé 1258	0380-4426121 03822-15700588

MENDOZA

Localidad	Nombre	Dirección	Teléfono
General Alvear	Alanis, Julio Cesar	Independencia 28	02625-422520
	Srta. Mariela		02625-15666030
Mendoza	Santini, Angel Alberto	Rivadavia 340	0263-4427706
San Rafael	Rodriguez Panella, Oscar	San Martin 6960	0261-4962684
Tunuyan	Velasco, Alberto Enrique	Rivadavia 1031	0260-4426379
	José Marcelo Hugo	Larralde 398	0262-2424914
			0262-215466872

MISIONES

25 de Mayo-Oberá	Minuzzo, Eloir Fabian	Colonia Santa Rita	03755-484145
			03755-15448073
Aristóbulo del Valle	Glanzel, Ricardo	Entre Ríos s/n-Barrio Norte	03755-470029
	Reinhardt, Rodolfo		03754-422752
L.N. Alem	Lovera, Rodrigo Arnaldo	Av. Libertad y Bonpland	03755-15535620
Oberá		28 de Julio 461	03755-15514074
			03751-422215
El Dorado	Britez Marcial	Suiza 3232	03764-434618
Posadas	Franzón, Alba Adela Luisa	Av Lavalle 3962	03757-15438210
Puerto Iguazú	Zapata, Luis Eduardo	Artigas 127	03755-460730
San Vicente	Hector Escobar	Alfredo Palcios N° 824	03743-420873
Puerto Rico	Neis Nicolas	9 de Julio 2409	03743-422227
			03743-477273

NEUQUÉN

Cutral Co	Tschering, Víctor Juan	Maestro Badilla 368	0299-4962236
Neuquén	Soto Rigoberto y Candia	Carlos H Rodriguez 952	0299-4420445
San Martín de los Andes	Lopez, Hugo Oscar	Carlos Weber 520	02972-428034

RÍO NEGRO

Choele Choe	Tisberger, Juan C.	Alsina 425	02946-442254
			02946-442254
General Roca	Fernandez Feliciano	Tres Arroyos 986	02941-15641909
			02941-425269
San Carlos de Bariloche	Bertazzo Claudio Daniel	Tiscornia 682	0294-4426800
Viedma	Danya Aldana Irrutia	Bme. Mitre 946	02920-432271
			02920-15668129

SALTA

Orán	Rihouet, Pablo Miguel	Mendoza 53	03878-425993
			03878-1540839
Salta	Ceridono, Guillermo	J. B. Alberdi 1079	0387-4233742
			0387-4233944 (Fax)
San José de Metán	Avila, Domingo Nilo	Tucumán (e) 132	03876-422970
			03876-15437315
Tartagal	Toledo Jose Maria	Cabo Romero N°380	03873-423367

SAN JUAN

Villa Krause	José A. Herrera	Boulevard Sarmiento 846 oeste	0264-4280732
--------------	-----------------	-------------------------------	--------------

SAN LUIS

Merlo	Monteserin, Marcelo Fabián	El Algarrobo 571	02656-476211
San Luis	Estevez, David Carlos	Pte. Perón 1033	02664-436757
	Srta. Laura		
San Luis	Jorge Guiñazu	Italia 2148	02664-441041
			02664-4445839
Villa Mercedes	Lopez Roberto M	Madre Cabrini 236	02657-420984
	Silvia Susana Lopez		

SANTA CRUZ

Caleta Olivia	Ortiz, Manuel Eduardo	703 y J. J. Paso	0297-4852683
	Sra. Silvana Rivadavia		

SANTA CRUZ

Localidades	Nombre	Dirección	Teléfono
Río Gallegos	Burgos , Diego	Ramón la Fuente 786	02966-429200 02966-463139
Río Gallegos	Ferrari Jorge	Mariano Moreno 215	02966-421338 02966-420067

SANTA FE

Armstrong	Salbador, Maximiliano Gastón	Fischer 332	03471-490360 03471-15560395
Ceres	Gorosito, Gregorio	Gobernador Aldao 534	03491-421666 03491-15410116
Elortondo	Diego Petenatti	Malvinas Argentinas 737	03462-608500
Villa Constitucion	Acuña Ruzich, Fernando Martin	Calle Urquiza N° 898, esquina Salta	03400-15-416910 0336-15-4565231
Hughes	Carlos Alberto Arrieta	Cdte. L. Piedrabuena 481	02473-491418
Rafaela	Walker Carlos	Angela de la casa 2996	03492-421176
Rafaela	Cipolat Claudio	Av. Ernesto Salva 548	03492-420094 03492-15587456
Casilda	Salomón, Alicia Ana Jorge H. Berge	Alighieri 2496	03464-15526538 03464-255202139
Reconquista	Ramírez, Nestor Osvaldo	Ludueña 241	03482-423982 15412577
Reconquista	Rossi, Orlando Fabián	Häbegger 222	03482-428680
Rosario	Rosario Norte Repuestos Ayub, Norberto	Av. Génova 1956	0341-4300203 0341-4383987 0341-4389933
Santa Fe	Costamagna, Aldo	Marcial Candiotti 3691	0342-4529977 0342-4534357 0342-4520585 (Fax)
Suardi	Miguel Benítez Alejandro Benítez	Pje. Sargento Cabral 941	03562-800 03562-15457687 03562-15505761
Sunchales	Vardiero, Juan	Alberdi 189	03493-422314
Rosario	Daniel Bonesi (Elizabet)	Almafuerte 1746	0341-4370434 0341-156400384
Venado Tuerto	Federico Eduardo Viti	San Martín 1060	03462-423621 03462-15602198
Venado Tuerto	Gauchat Alberto Mauricio	Moreno 1284	03462-426541

SANTIAGO DEL ESTERO

Santiago del Estero	Diaz, Diego Alvaro	Castelli 173	0385-4226008 (líneas rotativas)
---------------------	--------------------	--------------	------------------------------------

TIERRA DEL FUEGO

Río Grande	Desimini Carlos	Almafuerte 1383	02964-424443 02964-431841
Ushuaia	Menna Hector Jorje	Alem 2589	02901-435160

TUCUMÁN

Concepción	Vazquez, Sandra	Octaviano Vera 42	03865-421147
San Miguel de Tucumán	Coviella, Edgardo R. Sra. Mercedes Srta. Azucena	Av. Ejército del Norte 248	0381-4320070
San Miguel de Tucumán	Coviella, Fernando Exequiel	Av. Ejército del Norte 248	0381-4320070
Monteros	Perez Silvia Osvaldo	Pasaje Aconquija 450	03863-15520899 03863-15444607
San Miguel de Tucumán	Perea, Juan Ramon	Laprida 2202	0381-4277914
San Miguel de Tucumán	Alejandra Mangini	Pje Republica 64 (Alt Avda Mate de Luna 2600)	0381-4331966 0381-4381124
San Miguel de Tucumán	All Service	Corrientes 2514	0381-4239995 0381-4233773

Certificado de garantía

Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa.

La garantía quedará anulada si los defectos, faltas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal manejo y exceso o caída de tensión.

Caducará igualmente la validez de este certificado en los casos de culpa del adquiriente, intervención de personal extraño al servicio técnico autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado o la factura de compra.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días a partir del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes le otorgarán el número de "orden de servicio" correspondiente.

Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos, debiendo previamente comunicarlo el Servicio al usuario.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, KRONEN INTERNACIONAL S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km. de los mismos.

Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionados al interior y exterior del gabinete producidos por roturas, golpes, rayaduras, caídas, etc., como así tampoco los plásticos y accesorios, las lámparas, ni los daños ocasionados por deficiencias o interrupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños fueran producidos por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados.

En ningún caso KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo y/o indirecto que pudiesen sufrir el adquiriente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1. Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por KRONEN INTERNACIONAL S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. se reserva el derecho de cotejar la exactitud de estos datos contra los registros de control de salida de la Empresa.
2. Que los talones de la garantía sean completados con todos los datos solicitados, y el sello del comercio vendedor. Es de su interés exigirle al mismo que complete los datos que se solicitan en este certificado en el momento de la compra y guardarlo prolijamente, es único medio para gozar de esta garantía.
3. Antes de instalar y usar el aparato, leer cuidadosamente el manual de instrucciones, uso e instalación que se adjunta y respetar sus indicaciones.
4. Conectar correctamente el toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
5. Verificar que la tensión de línea corresponda a 220 V y 50 Hz.

IMPORTANTE

1. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar, por tal motivo su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no está amparado por esta garantía.
3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de la Capital Federal.

Identificación de la unidad

Propietario: _____
Lugar y fecha de compra: _____ Factura No.: _____
Firma y sello de la casa vendedora: _____

REGISTRO DEL CERTIFICADO DE GARANTÍA

Identificación de la unidad:

Nombre del propietario: _____
Calle: _____ No.: _____
Localidad: _____ Código postal: _____
Provincia: _____ Teléfono: _____
No. factura: _____ Fecha de compra: _____
Casa vendedora _____